



Установка и присадка с петлей для откидных элементов

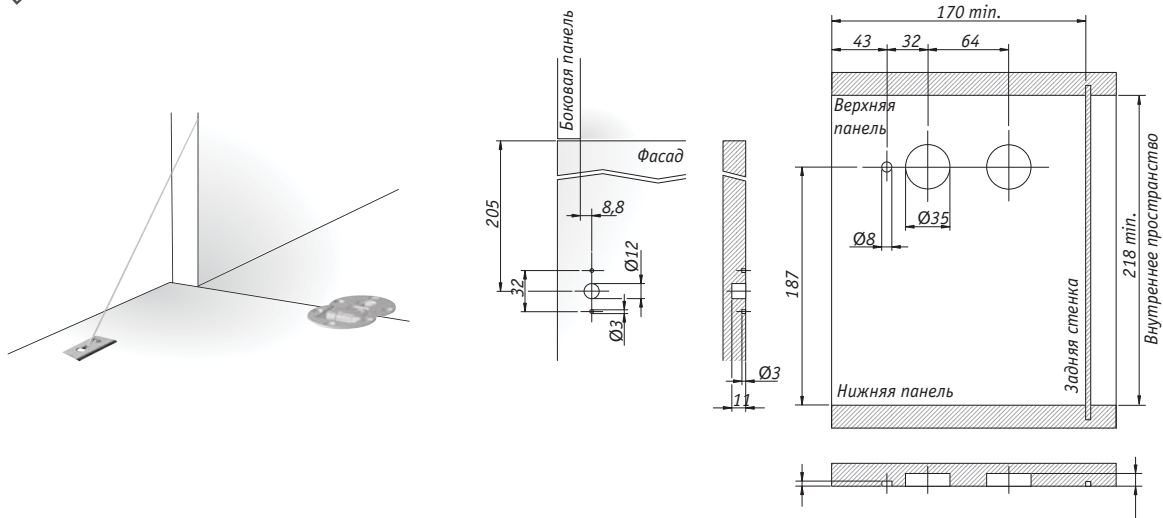

Установка и присадка подъемника Link с петлей Kimana

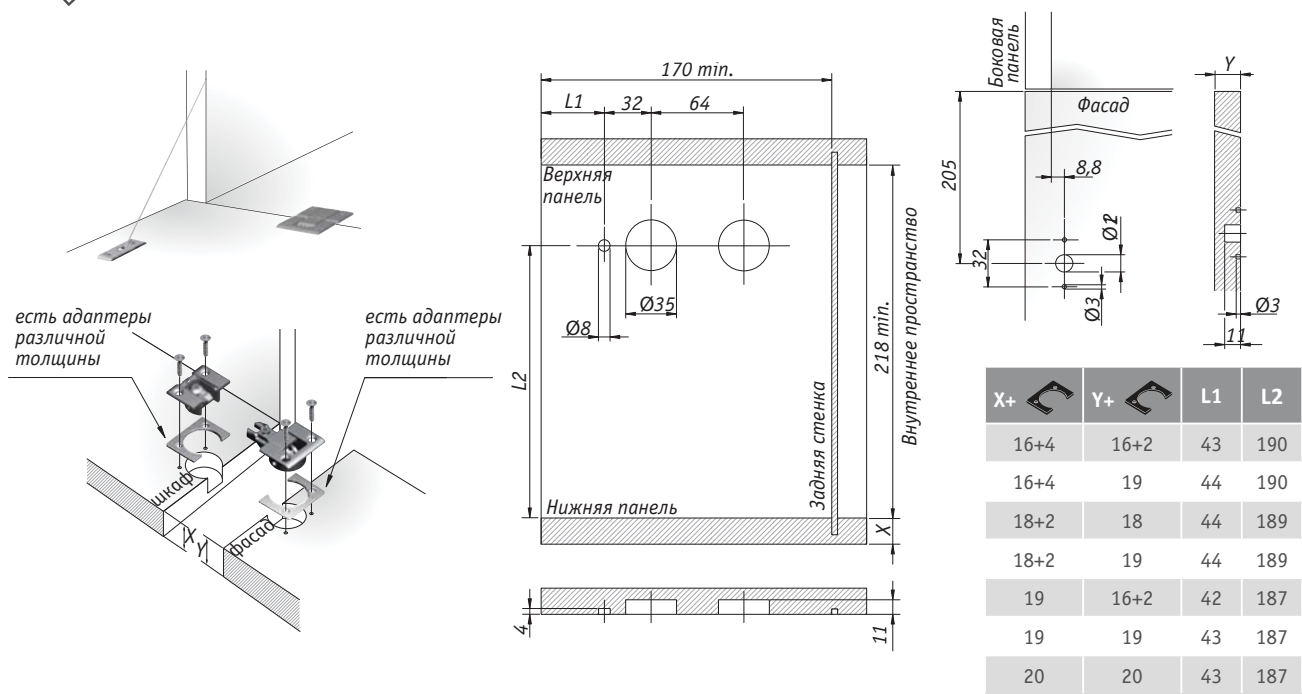


Установка механизма Link




Крепление к фасаду
устанавливается
фигурной частью вниз


Рекомендуются
саморезы с потайной
головкой Ø 4x16 мм
мин. толщина фасада
18 мм

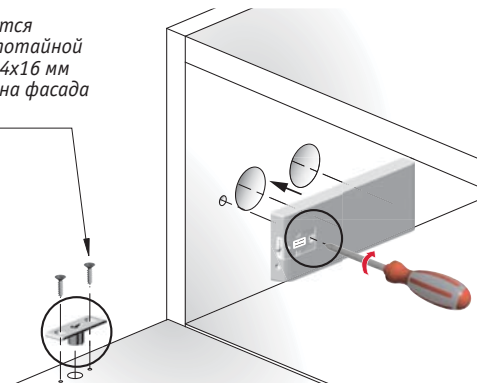



Предустановленный саморез
Ø 3,5x16 мм – PZ2

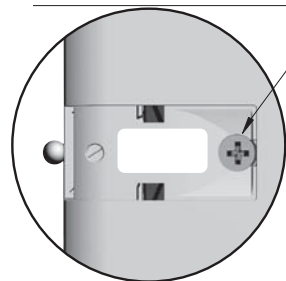



Запрессовка механизма

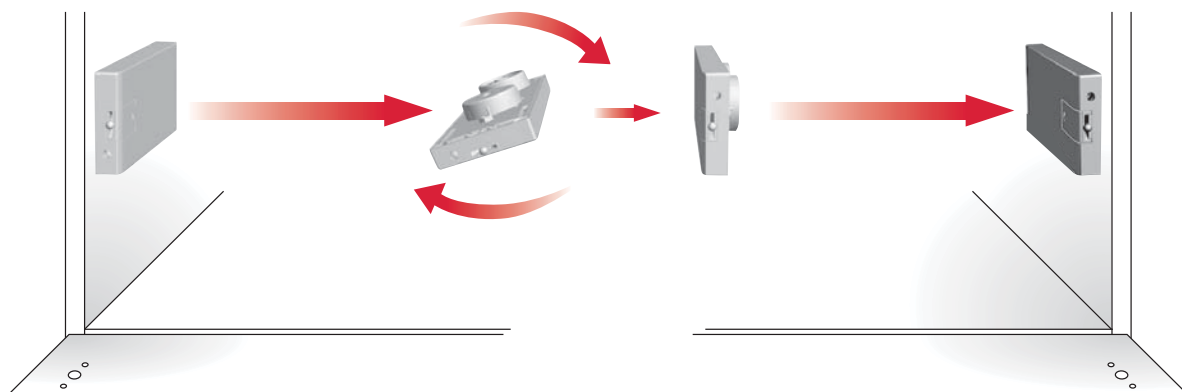


Вставка заглушки

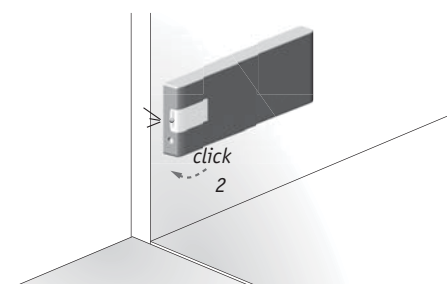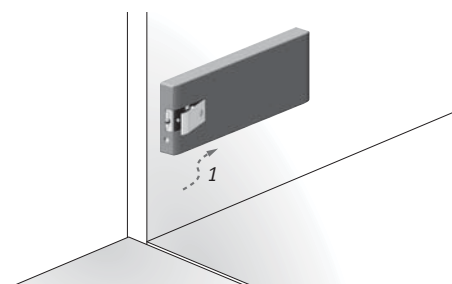

Металлический трос вставляется
в крепление к фасаду

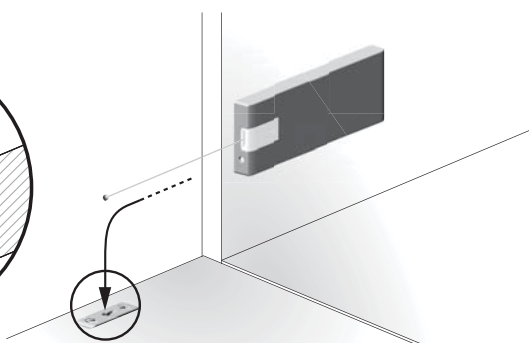
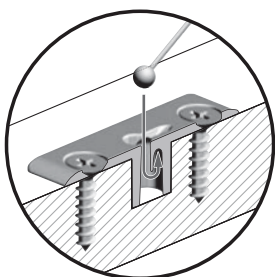


Блокируется пластиковой заглушкой

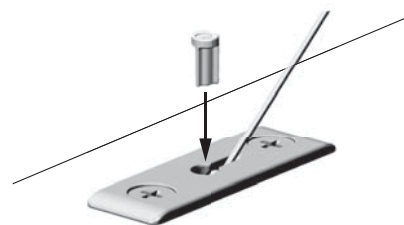


Регулировка угла открывания


Шестигран-
ный ключ 3 мм

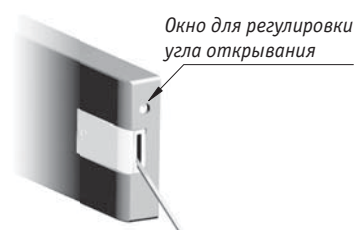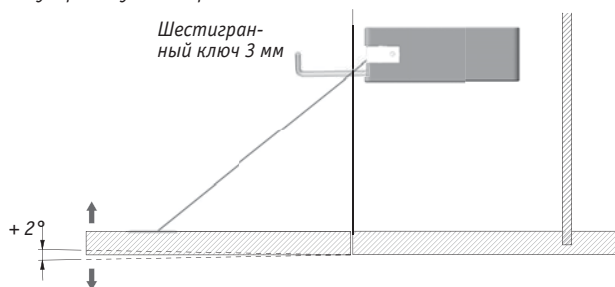

Плавное открывание

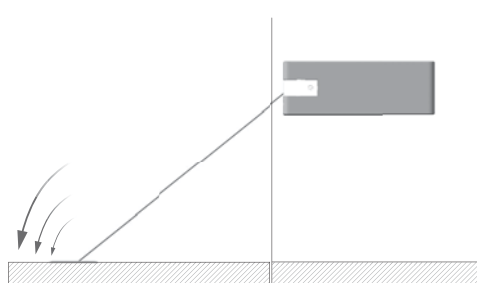


Плавное закрытие

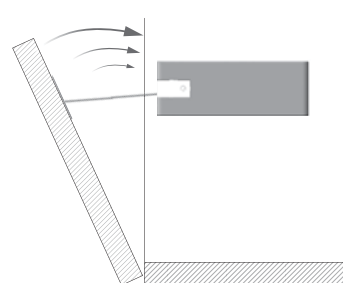

Снятие механизма LINK

1

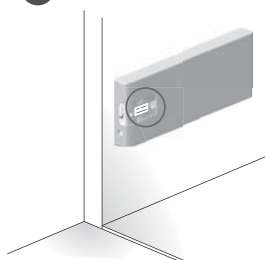

Поверните шестигранный
ключ 3 мм до предела

2



Зафиксируйте настройки

3

